GUÍA DE INICIO RÁPIDO

HERO3
WHITE

Descargue el Manual de usuario
disponible en **gopro.com/support**

GoPro®
Be a *HERO.*

Cuando use su GoPro como parte de su estilo de vida activa, siempre preste atención a su entorno para evitar lastimarse y lastimar al resto, y para evitar que se produzcan daños a su cámara.

Antes de usar su cámara GoPro, lea todas las precauciones de seguridad de la Guía de información sobre seguridad y productos que viene con su cámara.

/ Hola

Felicitaciones por su nueva cámara HERO3 White. Esta guía de inicio rápido le enseñará los aspectos básicos para capturar los momentos más increíbles de su vida con su GoPro.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario disponible en **gopro.com/support**.

ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Procedimientos iniciales

PASO 1
Retire la cámara de la carcasa.

PASO 2
Quite la puerta lateral de la cámara e inserte la tarjeta microSD.
(Se requiere Clase 10- o UHS-1; se venden por separado).



PASO 3
Quite la puerta trasera de la cámara e inserte la batería.



PASO 4
Cargue la batería con el cable USB incluido.

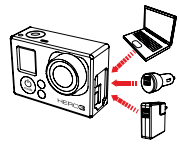

/ Aspectos básicos

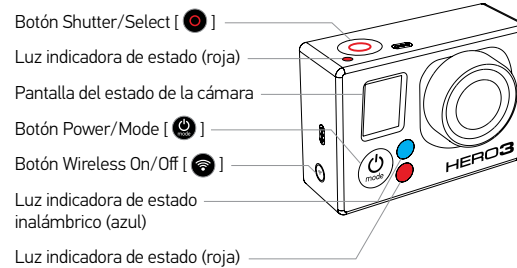
Botón Shutter/Select [ ]
Luz indicadora de estado (roja)
Pantalla del estado de la cámara
Botón Power/Mode [ ]
Botón Wireless On/Off [ ]
Luz indicadora de estado inalámbrico (azul)
Luz indicadora de estado (roja)
mode
HERO3

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA CÁMARA

Para encenderla:
Presione el botón **Power/Mode** [ ].

Para apagarla:
Presione el botón **Power/Mode** [ ] durante dos segundos.

/ Selección de los modos de la cámara

Encienda la cámara y presione varias veces el botón **Power/Mode** [ ] para cambiar los modos de la cámara.

VIDEO

Graba un video.

FOTO

Captura una foto.

RÁFAGA

Captura una ráfaga de fotos.

FOTOGRAFÍA SECUENCIAL

Captura una serie de fotos a intervalos de tiempo preestablecidos.

CONFIGURACIÓN

Ajusta la configuración de la cámara.

REPRODUCCIÓN*

Reproduce el contenido en un televisor o LCD Touch BacPac™.

**La opción de Reproducción aparece solo cuando la cámara está conectada a un televisor o LCD Touch BacPac (se vende por separado).*

/ Captura de videos y fotos

Seleccione el modo de la cámara que desee, luego presione el botón **Shutter/Select** [ ] para comenzar o detener la grabación de un video o para tomar una foto.

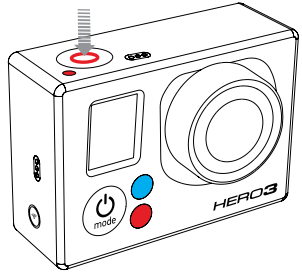

/ Ajuste de la configuración de la cámara

1. Presione el botón **Power/Mode** [ ] para ir al modo Configuración [ ].
2. Presione el botón **Shutter/Select** [ ] para ingresar al menú Configuración.
3. Presione el botón **Power/Mode** [ ] para cambiar las opciones.
4. Presione el botón **Shutter/Select** [ ] para seleccionar la opción deseada.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario disponible en **gopro.com/support**.

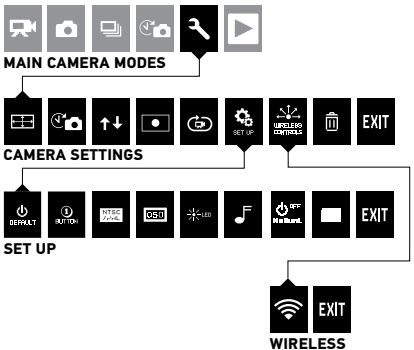

Vea más en **gopro.com**

/ Montaje de la cámara

Monte su GoPro en cascos, equipos y demás con los soportes adhesivos planos y curvos y el hardware incluidos.

APLICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS SOPORTES ADHESIVOS
Aplique los soportes adhesivos sobre superficies limpias y lisas, a temperatura ambiente únicamente, al menos 24 horas antes de utilizar la cámara. Para retirarla, caliente los soportes con un secador de pelo y luego despéguelos

MONTAJE EN SUPERFICIES PLANAS



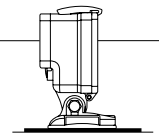

MONTAJE EN SUPERFICIES CURVAS



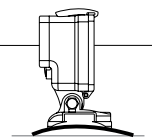

Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite **gopro.com/support**.

/ Puertas traseras de la carcasa

Su cámara HERO3 White incluye dos puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



PUERTA TRASERA ESTÁNDAR
Permite que la cámara se pueda sumergir hasta 131 pies (40 m). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de humedad o suciedad.



PUERTA TRASERA ESQUELETO
No es resistente al agua y solo se puede usar en entornos secos y limpios. Ofrece una captura de audio mejorada durante actividades a baja velocidad.

/ Cambio de las puertas traseras

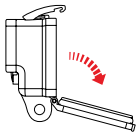

PASO 1
Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.

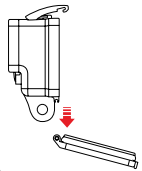

PASO 2
Tire de la puerta trasera hacia abajo hasta que se desconecte de la bisagra.

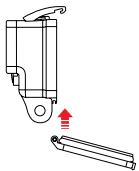

PASO 3
Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.

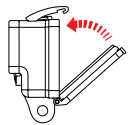

PASO 4
Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Reproducción de video y fotos

Hay distintas maneras de reproducir sus videos y de ver sus fotos.

COMPUTADORA
Conecte la cámara a su computadora con el cable USB incluido para importar el contenido y reproducirlo.

Para obtener ayuda sobre cómo acceder al contenido de su GoPro, descargue la última versión del software de GoPro desde **gopro.com/getstarted**.

SMARTPHONE Y TABLET
Use la GoPro App para reproducir el contenido en su smartphone o tablet. Para obtener más información, consulte *GoPro App*.

LCD TOUCH BACPAC™
Esta pantalla LCD táctil extraíble se acopla perfectamente a la parte trasera de la GoPro, y ofrece una rápida reproducción de videos y fotos (se vende por separado).

TELEVISOR
Conecte su cámara al televisor mediante un cable micro HDMI, un cable compuesto o un cable combinado (se venden por separado), o mediante el cable USB incluido.

Nota: Algunos televisores no admiten la reproducción mediante el cable USB.

/ Compartir videos y fotos

Hay algunas formas de compartir sus videos y fotos.

COMPUTADORA

Conecte la cámara a su computadora con el cable USB incluido para importar el contenido y compartirlo.

SMARTPHONE Y TABLET

Use la GoPro App para compartir videos y fotos por mensaje de texto, correo electrónico o en sus redes sociales. Para obtener más información, consulte *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VEA. COMPARTA.

La GoPro App le permite controlar la cámara de manera remota con un smartphone o una tablet. Vea lo que su cámara filma con la previsualización en vivo. Vea fotos y reproduzca videos, luego comparta sus favoritos por correo electrónico, mensaje de texto, Facebook, Twitter y más.

PARA CONECTARSE A LA GOPRO APP

1. Descargue la GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
2. Presione el botón **Power/Mode** [ ] para encender la cámara.
3. Presione el botón **Wireless On/Off** [ ] dos veces, luego presione el botón **Shutter/Select** [ ] para ingresar al menú Conexión inalámbrica.
4. Presione el botón **Power/Mode** button [ ] para cambiar a la GoPro App y luego presione el botón **Shutter/Select** [ ] para seleccionarla.
5. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla de la aplicación para conectar la cámara.

Para obtener más información acerca de la GoPro App, visite **gopro.com/getstarted**.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Download from Windows Store

/ Ayuda y recursos

DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO

Para obtener más información acerca de su cámara HERO3 White, descargue el Manual de usuario disponible en **gopro.com/support**.

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE LA CÁMARA

Para obtener las últimas prestaciones y un mejor funcionamiento de su GoPro, asegúrese de que su cámara cuente con el software más reciente. Puede actualizar el software de su cámara en **gopro.com/getstarted**.

VIDEOS TUTORIALES

Mire los tutoriales con información práctica y obtenga consejos y trucos de profesionales para aprovechar al máximo los productos de GoPro en **gopro.com/getstarted.**

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

¿Necesita ayuda? ¿Desea obtener más información? Encuentre las respuestas a las preguntas más comunes y contáctese con el servicio de atención al cliente en **gopro.com/support**.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte el documento Guía de información sobre seguridad y productos, incluido en su cámara.

CE